

天板マット張替え 注意点

1. 作業概要

既存天板マット剥離後の天板状態を確認し、糊残り状況次第でシール剥がしを使用し、マットを張りやすくする。

2. 現状写真

写真1：天板全景（マット剥離後）

マット剥離後、糊が残る場合がある。

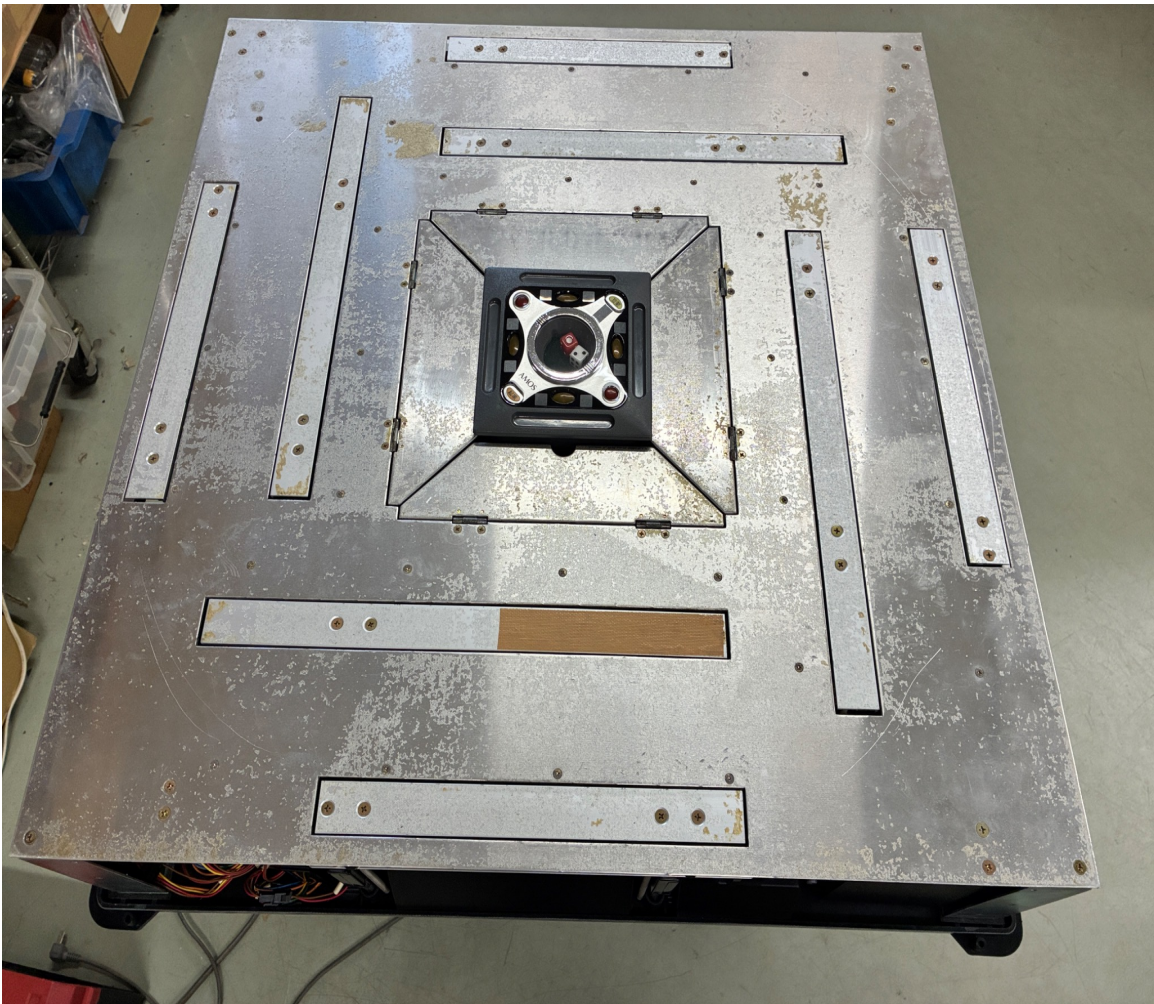


写真 2 : 糊残り状況確認



写真 3 : シール剥がし使用状況

残った糊にシール剥がしを噴射して 5 分放置し、その後スクレーパー工具で糊を剥がす。



写真 4 : 糊除去後の状態 (写真 2 との対比)

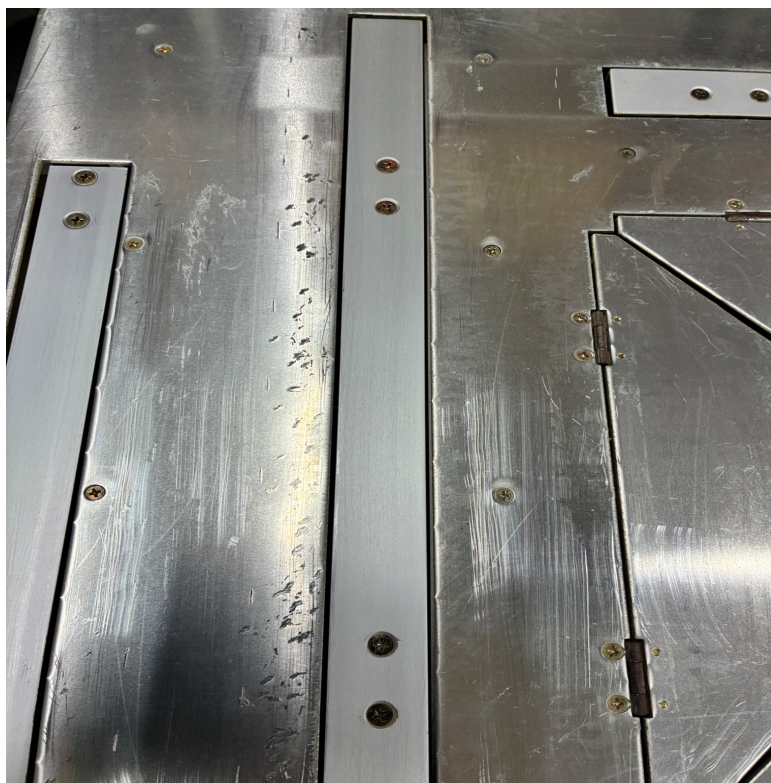


写真 5 : 糊を全て剥がした状態


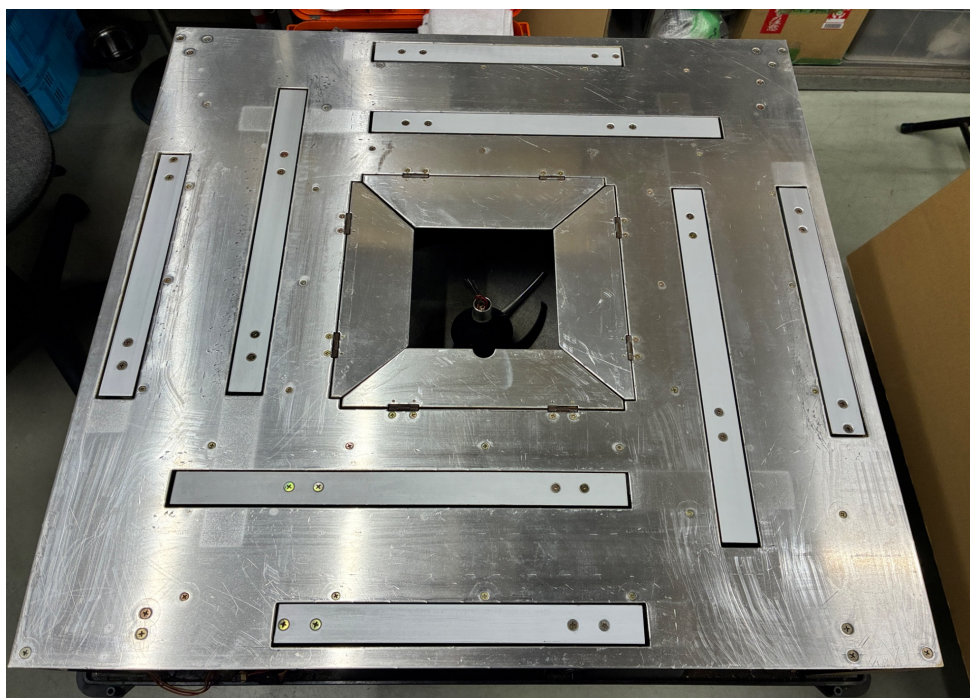


写真 6：新しいマットは糊が強力な為、養生テープを写真の様に貼り合わせてから施工してください。

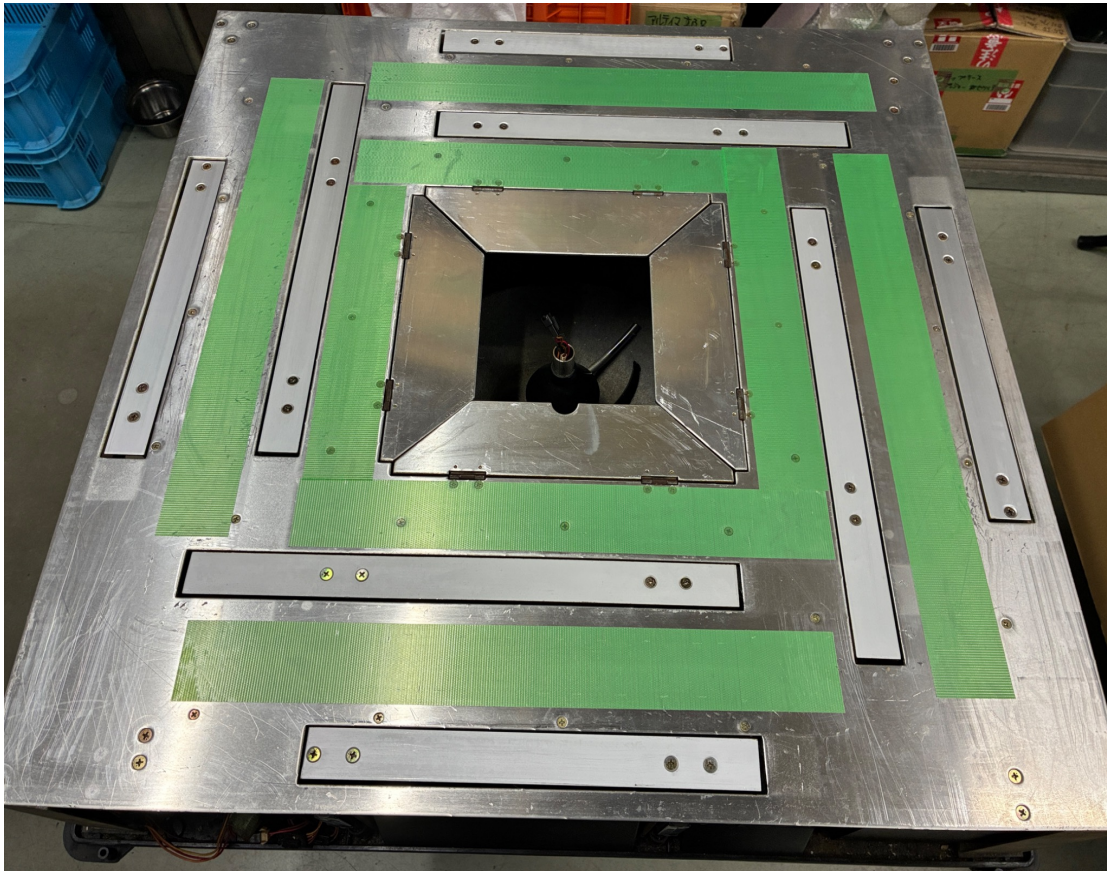

3. 懸念点および対処内容

No	懸念点	対処方法
①	マット裏地の糊が強い	剥離時は天板を押さえながらゆっくり剥がす
②	天板に糊が残る	シール剥がしを使用し除去する
③	糊が均一に残っている	均一であれば問題なし、施工可能
④	天板表面の凹凸	凹凸が無ければ施工可能
⑤	張替え後は剥がれにくい	耐久性向上が期待できる
⑥	次回張替え時の剥離性	新しいマットは糊が強力な為、養生テープを施工後マットを貼付する

4. 検証点

- ・ 糊残りはシール剥がしとスクレッパーにより除去可能。
- ・ 天板に大きな凹凸や損傷は確認されない。
- ・ 糊残りが均一であれば施工上大きな問題はない。
- ・ 次回交換作業性向上のため、新しいマット施工前に養生テープ施工を推奨する。